


# Caratect-Gewebe 650

Спеціально оброблена, не ковзаюча армувальна склосітка

## Опис продукту

Сфера застосування	<p>Спеціальна армувальна склосітка для використання в системах Caratect A або B для використання разом з</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Caratect Klebe- und Spachtelmasse 190 (клей і армувальна суміш)</li><li>■ Caratect Klebe- und Armierungsmasse 186M (клей і армувальна суміш)</li><li>■ Caratect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT (клей і армувальна суміш)</li><li>■ Caratect-ZF-Spachtel 699 (армувальна суміш)</li><li>■ Caratect-ArmaReno 700 (мінеральний розчин)</li><li>■ Caratect-ArmaReno Sockel</li><li>■ CarbonSpachtel</li><li>■ CarboNit</li></ul>
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не ковзаюча</li><li>■ Висока міцність на розрив</li><li>■ Непластифікована</li><li>■ Лугостійка</li><li>■ Розмір чарунки 4 x 4 мм</li><li>■ Краї обрізані</li></ul>
Упаковка/Розмір тари	Рулон: довжина 50 м. ширина 1.1 м = 55 м <sup>2</sup>
Колірні відтінки	Помаранчевий
Зберігання	В сухому місці
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Покриття: 20 - 30%, органічного компоненту</li><li>■ Початкова міцність на розрив: : 1750 Н/5 см</li><li>■ Щільність: 160 г/м<sup>2</sup> ± 5% до DIN 53854</li><li>■ Втрата міцності на розрив після зберігання в лужному середовищі: &lt;50% (28 діб NaOH 5%). Або 24 годин у лужному розчині.</li></ul>
Додаткові продукти	<p>Caratect-Diagonalarmierung 651/00 Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі на всіх кутах зовнішніх отворів, наприклад вікна та двері.</p> <p>Розмір: прибл. 330 x 545 мм Упаковка: коробка з 100 одиниць</p> <p>Caratect-Sturzeckwinkel 651/20 Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі в поєднанні з внутрішнім кутовим армуванням, наприклад з боків вікон та дверей.</p> <p>Розмір: прибл. 200 x 200 мм Для сторін шириною до 20 см. Упаковка: коробка з 25 одиниць</p>

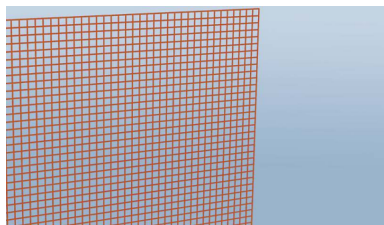

## Застосування

Витрата	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Монтаж	Нанесіть відповідний армуючий матеріал по ширині полотна тканини на всю поверхню теплоізоляційних плит. Нанесіть на 2/3 номінальної товщини шару та втопіть Capatect-Gewebe 650 без зминання, натисканням. Сусідні полотна повинні перекривати один одного приблизно на 10 см. Подальший шар армувального покриття слід наносити методом "мокре по мокрому", щоб забезпечити повне вкладання тканини. Товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008

## Примітки

Утилізація	Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним способом згідно з усіма вимогами місцевої влади. Особливу увагу слід приділяти видаленню відходів з майданчика відповідно до стандартних процедур будівництва. Європейський Кодекс відходів: Утилізуйте залишки відходів згідно EWC 101103 (старі матеріали зі скловолокна) або згідно з EWC 170904 (змішані будівельні відходи та відходи знесення).
Центр обслуговування клієнтів	Оскільки тут неможливо перерахувати найрізноманітніші основи та їх конкретні проблеми, будь ласка запитуйте нашу технічну допомогу у разі запитів. Ми опишемо відповідні методи роботи, якщо потрібно обробити основу, не зазначену вище